



Der Einbau: schnell, sauber und direkt.

1.

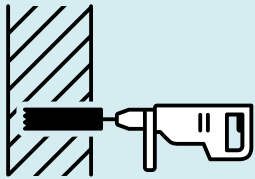


Der Bohrer mit Absaugeinrichtung wird mit Hilfe einer Bohrschablone ausgerichtet. Nach kurzer Zeit ist die Wand sauber durchbohrt.

2.

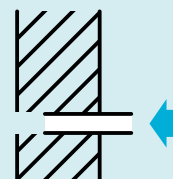


Das Rohr wird auf die Wanddicke gekürzt, exakt montiert und auf beiden Seiten abgedichtet.

3.

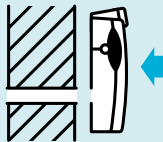


Der Lüfter wird an der Wand installiert.

4.

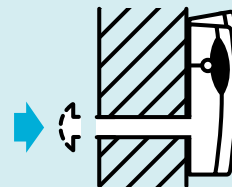


Nun wird nur noch an der Außenwand der Wetterschutz aufgesteckt und versiegelt. Fertig! Einfach den Stecker in die Steckdose stecken und der Lüfter ist betriebsbereit.

5.



Auch die Montage des AEROPAC® am Drenpel ist problemlos möglich.

6.

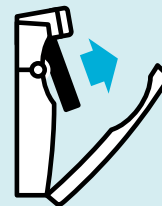

Die Haube des Lüfters wird einfach nach vorn aufgeklappt. Die Filterkassette kann bequem entnommen und der Filter gereinigt oder durch eine der zahlreichen Filtervarianten ausgetauscht werden.